SABA

HiFi 164

Service-Instruction

integrated stereo amplifier MI 215

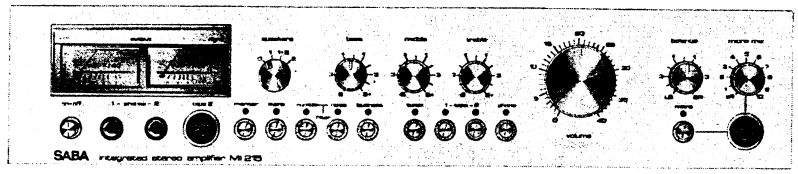

Ausbauhinweise

Das **Gehäuseoberteil** kann nach Entfernen der vier Kreuzschlitz-Schrauben (1) an den Seitenteilen und der drei Schrauben an der Gehäuserückwand (2) nach oben weggezogen werden.

Die **Bodenplatte** wird nach Entfernen von drei Schrauben (3) ausgeklappt.

Zum **Wechsel der LED's** wird die Frontplatte entfernt. Die LED's können nun aus ihren Steckfassungen gezogen werden. Bitte beachten Sie die richtige Polung.

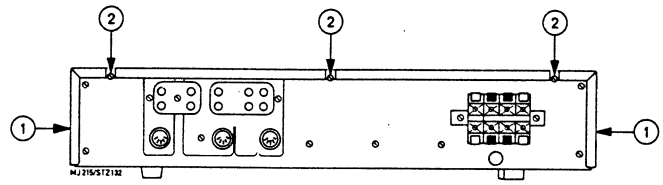

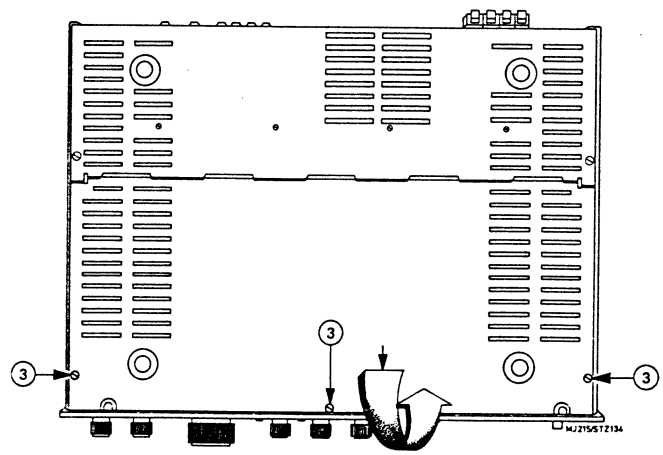

Instructions for Removal

The **upper part of the case** can be lifted of upwards after removing the 4 Philips-head screws (1) on the sides and the 3 screws on the rear wall of the case (2).

The **base plate** can be swung out after removing three screws (3).

To **change the LED's,** the front panel must be removed. The LED's can now be pulled out of their sockets. Ensure that the new LED's are connected with the correct polarity.

Instructions pour le démontage

On peut soulever la **partie supérieure du boîtier** après avoir retiré les quatre vis à évidements en croix (1) sur les côtés et les trois vis qui se trouvent à l'arrière du boîtier (2).

La plaque de fond se rabat quand on a enlevé les trois vis (3).

Pour remplacer les diodes lumineuses, il faut enlever la plaque frontale. On peut alors retirer les diodes de leur douille. Respecter la polarité.

Istruzioni di smontaggio

La parte superiore del mobile puo essere sfilata verso l'alto dopo aver svitato le 4 viti (1) sui lati e le 3 viti sul lato posteriore.

La base di fondo si può ribaltare togliendo le tre viti (3).

Per la sostituzione dei LED si toglie la piastra frontale. Ora si possono sfilare i LED dallo zoccolo ad innesto. Preghiamo di osservare la giusta polarità.

Abgleichanleitung

Generator, Meßvorbereitung	Meßgerät, Meßpunkt	Abgleichpunkt
Endstufen Lautsprecher abschalten	DC-VM zwischen (X), (Y) DC-VM an (A4) L, (B5) R	P 1351 auf 20 mV P 1102 auf 0 V Einstellung wiederholen
Instrumente Sinusgenerator 1 kHz an Bandeingang Ausgangsspannung des Generators auf 14,14 V an (A4) bzw. (B5) Ausgangsspannung auf 2 V an (A4) bzw. (B5) reduzieren	NF-VM an (A4) L, (B5) R	Mit P 1301 L, P 1307 R „50 W" auf den Instrumenten einstellen Mit P 1303 L, P 1304 R „1" auf den Instrumenten einstellen Einstellung wiederholen
Gleichheit der Kanäle		Mit P 1054 einstellen

Alignment instructions

Generator, preparations prior to measurement	Measuring apparatus, measuring point	Alignment point
Output stages switch off speakers	DC voltmeter between (X), (Y) DC voltmeter at (A4) L, (B5) R	P 1351 to 20 mV P 1102 to 0 V Repeat setting
Measuring instruments Sine-wave generator 1 kHz at tape input Reduce output voltage of generator to 14.14 V at (A4) or (B5) Reduce output voltage to 2 V at (A4) or (B5)	AF voltmeter at (A4) L, (B5) R	Set "50 W" at the measurement instruments using P 1301 L, and P 1307 R Set "1" on the measuring instruments using P 1303 L, and P 1304 R Repeat setting
Channel equalization		Set by means of P 1054

Instructions d'alignement

Générateur, préparatifs de mesure	Appareil de mesure, point de mesure	Point d'alignement
Etages finaux Déconnecter le haut-parleur	DC-VM entre (X), (Y) DC-VM à (A4) L, (B5) R	P 1351 sur 20 mV P 1102 sur 0 V Répéter le réglage
Instruments Générateur sinusoidal 1 kHz relié à l'entrée bande. Tension de sortie du générateur sur 14,14 V à (A4) et (B5) Ramener la tension de sortie à 2 V à (A4) et (B5)	NF-VM à (A4) L, (B5) R	Régler R «50 W» sur les instruments avec P 1301 L et P 1307 R Régler R «1» sur les instruments avec P 1303 L, P 1304 R Répéter le réglage
Egalité des canaux		Réglage avec P 1054

Istruzioni di taratura

Generatore, preparazione misure	Strumento misura, punto di misura	Punto di taratura
Stadi finali disinserire altoparlanti	VM-DC tra (X), (Y) VM-DC su (A4) sin., (B5) dest.	P 1351 su 20 mV P 1102 su 0 V Ripetere la taratura
Strumenti Generatore segnale 1 kHz su ingresso banda. Tensione uscita del generatore di 14,14 V su (A4) rispett. (B5) Ridurre tensione uscita a 2 V su (A4) rispett. (B5)	VM-BF su (A4) sin., (B5) dest.	Tarare con P 1301 sin., P 1307 des. su "50 W" sugli strumenti Tarare con P 1303 sin., P 1304 des. su "1" sugli strumenti Ripetere taratura
Paritá dei canali		Regolare con P 1054

Abgleichlageplan
Positionplan for alignement
Plan de position d'alignement
Istruzioni per la taratura

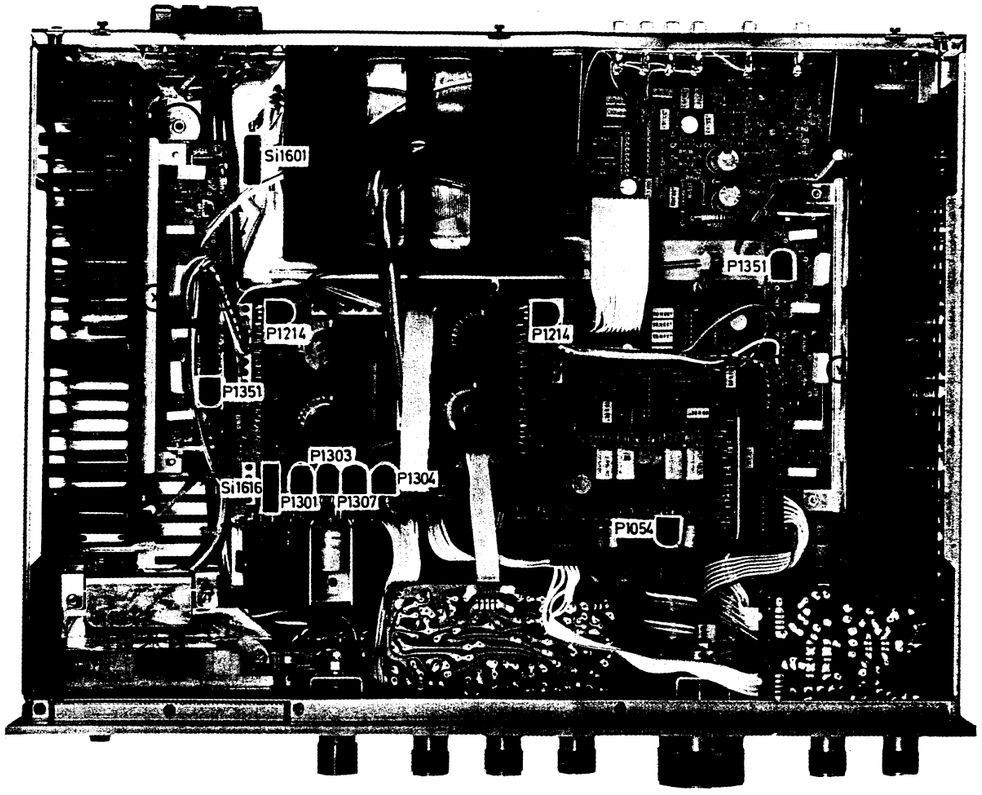

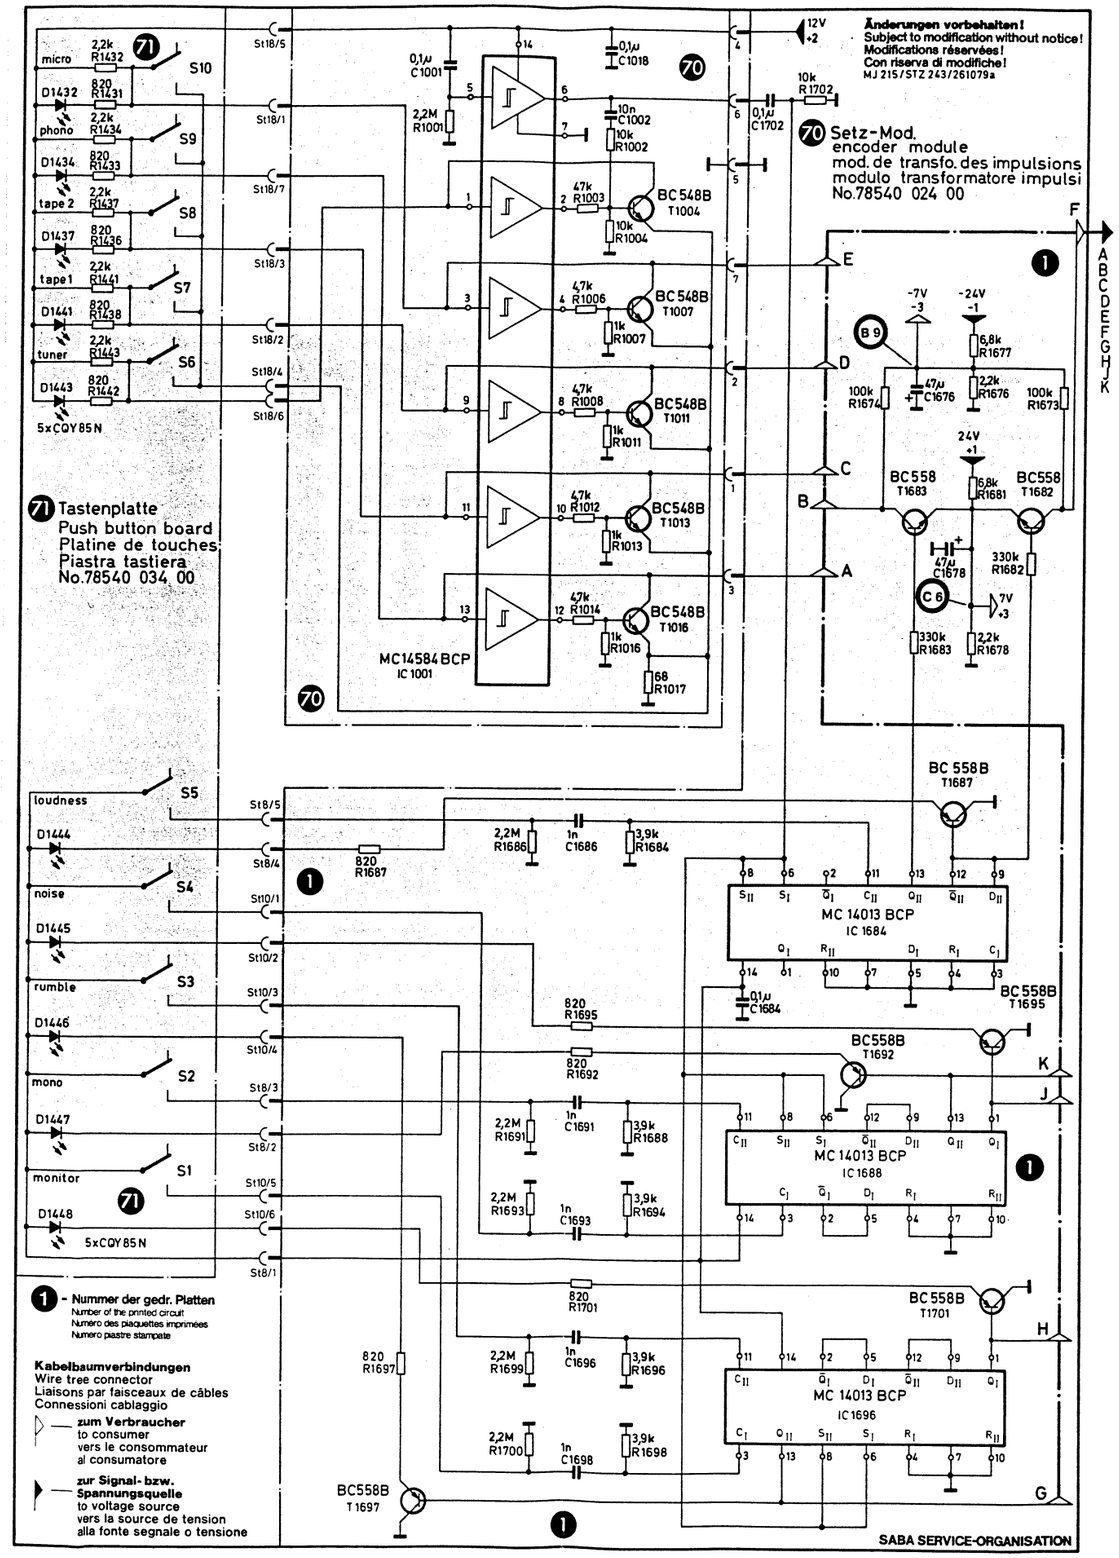
Änderungen vorbehalten!
Subject to modification without notice!
Modifications réservées!
Con riserva di modifiche!
MJ 215/STZ 243/261079a
70 Setz-Mod.
encoder module
mod. de transfo. des impulsions
modulo transformatore impulsi
No.78540 024 00
71 Tastenplatte
Push button board
Platine de touches
Piastra tastiera
No.78540 034 00
MC14584BCP
IC 1001
MC 14013 BCP
IC 1684
IC 1688
IC 1696
BC548B
BC558B
BC 560B
BC547B
1 - Nummer der gedr. Platten
Number of the printed circuit
Numéro des plaquettes imprimées
Numero piastre stampate
Kabelbaumverbindungen
Wire tree connector
Liaisons par faisceaux de câbles
Connessioni cablaggio
zum Verbraucher
to consumer
vers le consommateur
al consumatore
zur Signal- bzw. Spannungsquelle
to voltage source
vers la source de tension
alla fonte segnale o tensione
SABA SERVICE-ORGANISATION

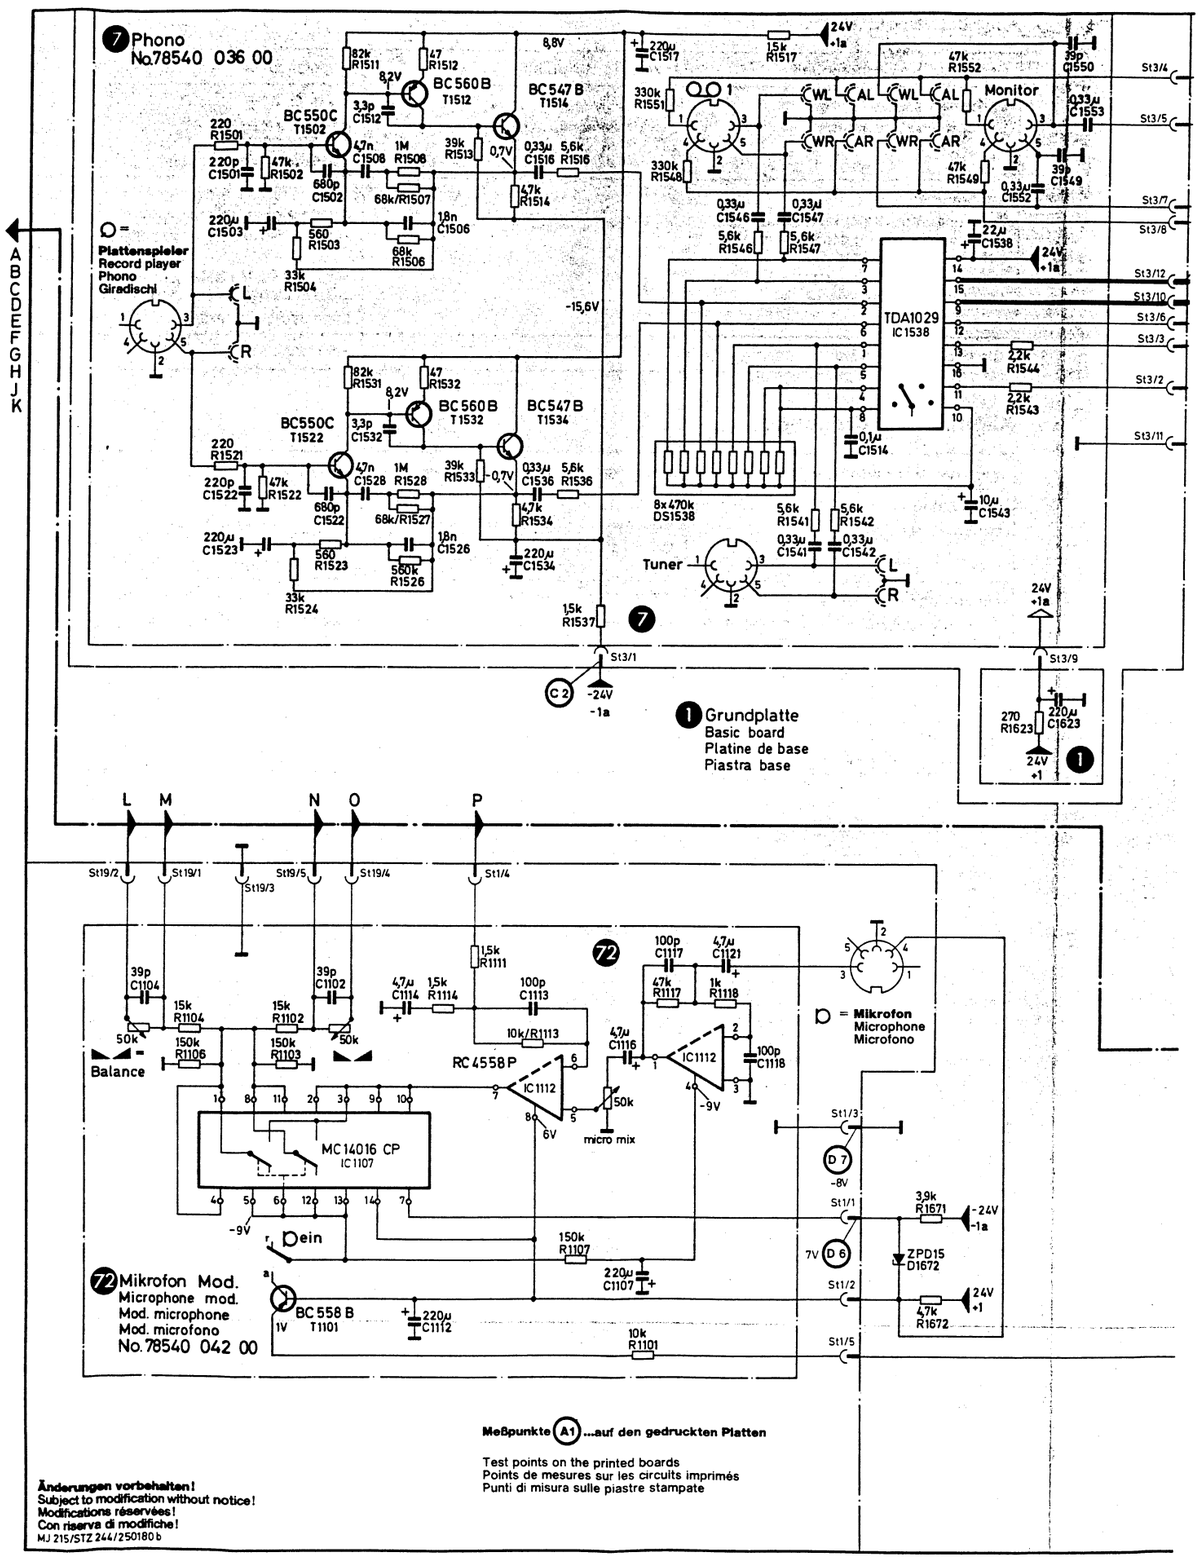
7 Phono
No.78540 036 00
Plattenspieler
Record player
Phono
Giradischi
Tuner
TDA1029
IC1538
8x470k
DS1538
1 Grundplatte
Basic board
Platine de base
Piastra base
72 Mikrofon Mod.
Microphone mod.
Mod. microphone
Mod. microfono
No.78540 042 00
RC4558P
IC1112
MC14016 CP
IC1107
Balance
micro mix
Mikrofon
Microphone
Microfono
Meßpunkte A1 ...auf den gedruckten Platten
Test points on the printed boards
Points de mesures sur les circuits imprimés
Punti di misura sulle piastre stampate
Änderungen vorbehalten!
Subject to modification without notice!
Modifications réservées!
Con riserva di modifiche!
MJ 215/STZ 244/250180b

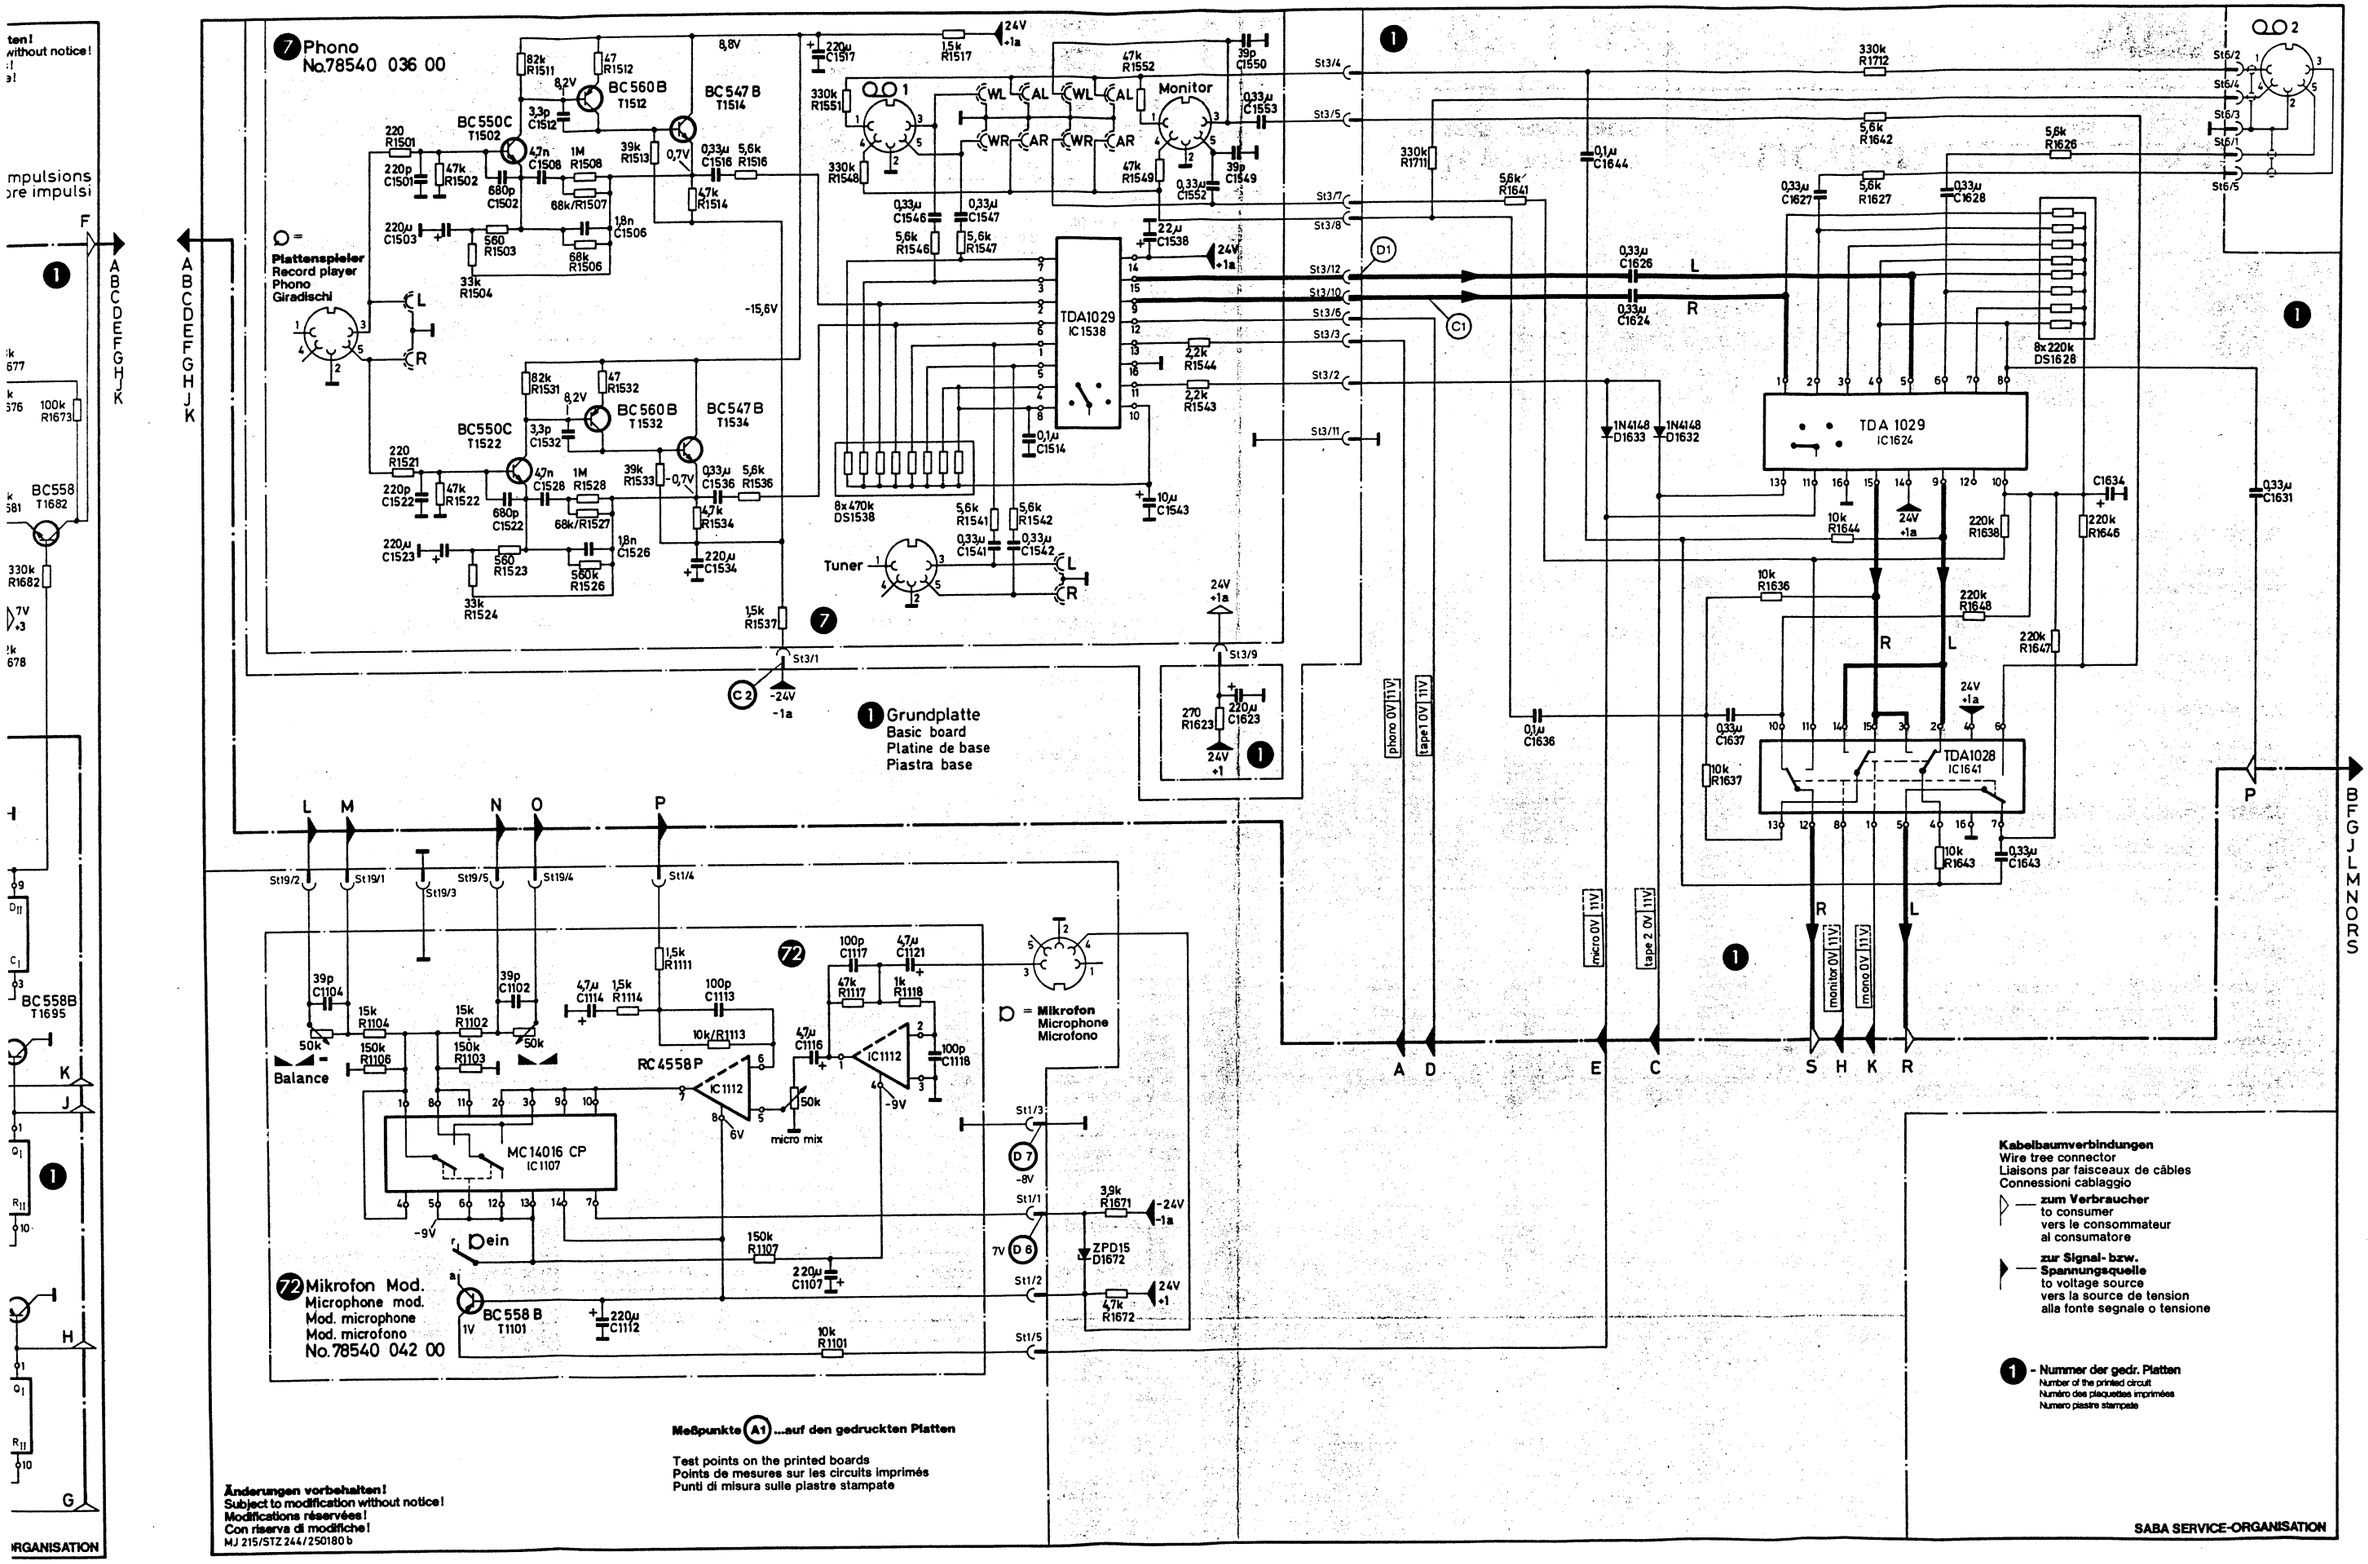
Phono
No.78540 036 00
Plattenspieler
Record player
Phono
Giradischi
Grundplatte
Basic board
Platine de base
Piastra base
Mikrofon Mod.
Microphone mod.
Mod. microphone
Mod. microfono
No.78540 042 00
Mikrofon
Microphone
Microfono
Monitor
Tuner
TDA1029
IC1538
TDA 1029
IC1624
TDA1028
IC1641
MC14016 CP
IC1107
RC4558P
IC1112
Balance
micro mix
8x470k
DS1538
8x220k
DS1628
Kabelbaumverbindungen
Wire tree connector
Liaisons par faisceaux de câbles
Connessioni cablaggio
zum Verbraucher
to consumer
vers le consommateur
al consumatore
zur Signal- bzw. Spannungsquelle
to voltage source
vers la source de tension
alla fonte segnale o tensione
Nummer der gedr. Platten
Number of the printed circuit
Numéro des plaquettes imprimées
Numero piastre stampate
Meßpunkte A1 ...auf den gedruckten Platten
Test points on the printed boards
Points de mesures sur les circuits imprimés
Punti di misura sulle piastre stampate
Änderungen vorbehalten!
Subject to modification without notice!
Modifications réservées!
Con riserva di modifiche!
MJ 215/STZ 244/250180 b
SABA SERVICE-ORGANISATION

Änderungen vorbehalten!
Subject to modification without notice!
Modifications réservées!
Con riserva di modifiche!
MJ 215/STZ 245/25 0180 b

1 Grundplatte
Basic board
Platine de base
Piastra base

9 NF-Filter-Mod.
AF filter mod.
No. 78540 022 00

11 Linear-Verstärker
Linear amplifier I
Amplificateur linéaire
No. 78540 026 00

12 Klang
Tone
Tonalité
Suono
No. 78540 040 00

15 Netzteil-Mod.
Power mod.
Mod. alimentation
Mod. alimentazione rete
No. 78540 038 00

Lautstärkeplatte
Volume board
Mod. volume

Kabelbaumverbindungen
Wire tree connector
Liaisons par faisceaux de câbles
Connessioni cablaggio

— **zum Verbraucher**
to consumer
vers le consommateur
al consumatore

— **zur Signal- bzw. Spannungsquelle**
to voltage source
vers la source de tension
alla fonte segnale o tensione

sw = schwarz	black	noir	nero
bn = braun	brown	marron	marrone
ge = gelb	yellow	jaune	giallo
or = orange	orange	orange	arancione
rs = rosa	pink	rose	rosa
gr = grau	grey	gris	grigio
vi = violett	violet	violet	viola
bl = blau	blue	bleu	blu
ts = farblos	colourless	incolore	incolore
ws = weiß	white	blanc	bianco
rt = rot	red	rouge	rosso
gn = grün	green	vert	verde

L = links / left / gauche / sinistra
R = rechts / right / droite / destra

1 - Nummer der gedr. Platten
Number of the printed circuit
Numéro des plaquettes imprimées
Numero piastre stampate

Meßpunkte (A1) ...auf den gedruckten Platten
Test points on the printed boards
Points de mesures sur les circuits imprimés
Punti di misura sulle piastre stampate

SABA SERVICE-ORGANISATION

Änderungen vorbehalten!
Subject to modification without notice!
Modifications réservées!
Con riserva di modifiche!
MJ215/STZ 246/240180b

13 Treiber L
Drive L
Pilotaggio L
No.78540 030 00

14 Endstufe L
Final stage L
Etage final L
Stadio finale L
No.78540 032 00

21 Anzeige-Mod.
Indicator mod.
Mod. indicateur
Mod. indicazione
No.78540 028 00

1 Grundplatte
Basic board
Platine de base
Piastra base

13 Treiber R
Drive R
Pilotaggio R
No.78540 030 00

14 Endstufe R
Final stage R
Etage final R
Stadio finale R
No.78540 032 00

1 - Nummer der gedr. Platten
Number of the printed circuit
Numero des plaquettes imprimées
Numero piastre stampate

= Kopfhörer
Headphones
Ecoteur
Cuffia

SABA SERVICE-ORGANISATION

❶ **Grundplatte***, Basic board*, Platine de base*, Piastra base*

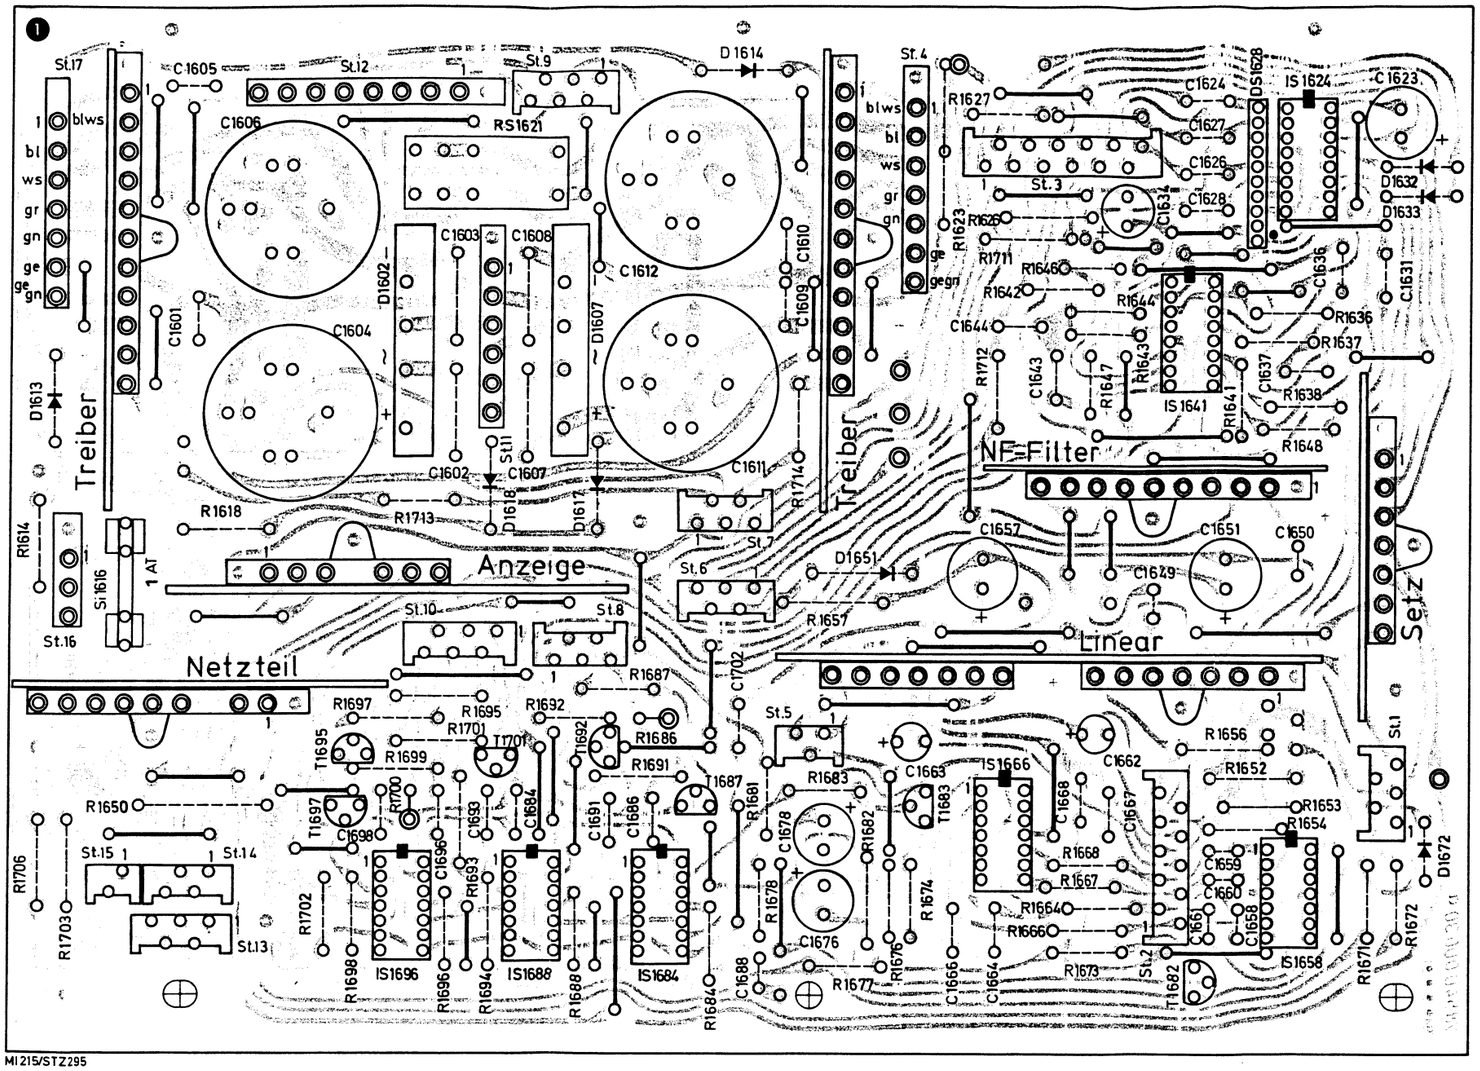
Treiber
Anzeige
Netzteil
NF-Filter
Linear
Setz
Treiber
St.17
St.12
St.9
St.4
St.3
St.7
St.6
St.10
St.8
St.5
St.15
St.14
St.13
St.16
St.1
RS1621
D1614
C1605
C1606
C1602
C1603
C1608
C1612
C1604
C1601
C1607
C1611
C1609
C1610
D1602
D1607
D1613
D1618
D1612
St11
R1618
R1713
R1714
R1614
Si1616
1 AT
C1624
C1627
C1626
C1628
C1634
C1636
C1631
C1644
C1643
C1647
C1637
C1638
C1657
C1651
C1650
C1649
D1651
R1657
R1627
R1623
R1626
R1711
R1646
R1642
R1644
R1636
R1637
R1643
R1641
R1638
R1648
R1712
IS1641
IS1624
DS1628
D1632
D1633
C1623
C1702
R1687
R1697
R1695
R1692
R1701
R1686
R1691
R1699
R1700
R1650
R1706
R1703
R1702
R1698
R1696
R1694
R1688
R1684
T1695
T1697
T1701
T1692
T1687
T1693
T1694
C1698
C1696
C1693
C1684
C1691
C1686
C1688
IS1696
IS1688
IS1684
R1681
R1683
C1663
IS1666
C1662
R1656
R1652
R1653
R1654
C1678
C1676
R1682
R1678
R1677
R1676
R1674
C1668
C1667
R1668
R1667
R1664
R1666
R1673
C1666
C1664
C1659
C1660
C1661
C1658
IS1658
R1672
R1671
D1672
St.2
T1682
T1683
T1684
C1633
C1629
C1630
C1632
C1639
C1640
C1641
C1642
C1645
C1646
C1647
C1648
C1652
C1653
C1654
C1655
C1656
C1658
C1659
C1660
C1661
C1662
C1663
C1664
C1665
C1666
C1667
C1668
C1669
C1670
C1671
C1672
C1673
C1674
C1675
C1676
C1677
C1678
C1679
C1680
C1681
C1682
C1683
C1684
C1685
C1686
C1687
C1688
C1689
C1690
C1691
C1692
C1693
C1694
C1695
C1696
C1697

⑦ Phono*

Nr. 78540 036 00

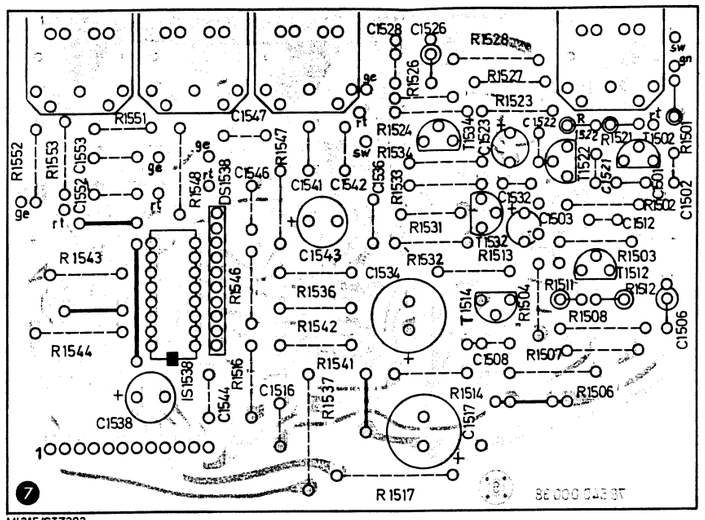

MI215/STZ293

㉑ Anzeige-Modul*

Indicator mod.*
Mod. indicateur*
Mod. indicazione*

Nr. 78540 028 00

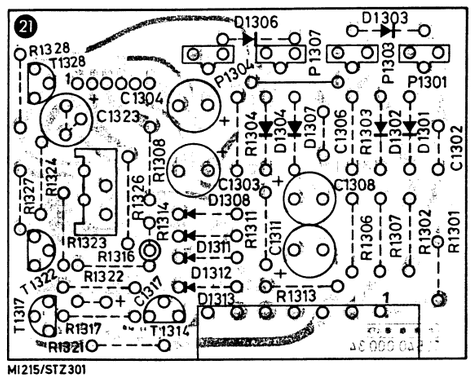

MI215/STZ301

⑫ Mikrofon Modul*

Microphone mod.*
Mod. microphone*
Mod. microfono*

Nr. 78540 042 00

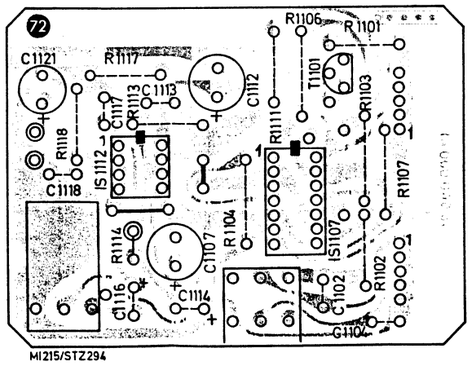

MI215/STZ294

⑨ NF-Filter-Mod.*

AF filter mod.*

No. 78540 022 00

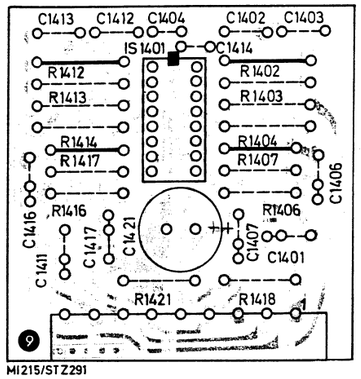

MI215/STZ291

⑫ Klang*

Tone*
Tonalité*
Suono*

Nr. 78540 040 00

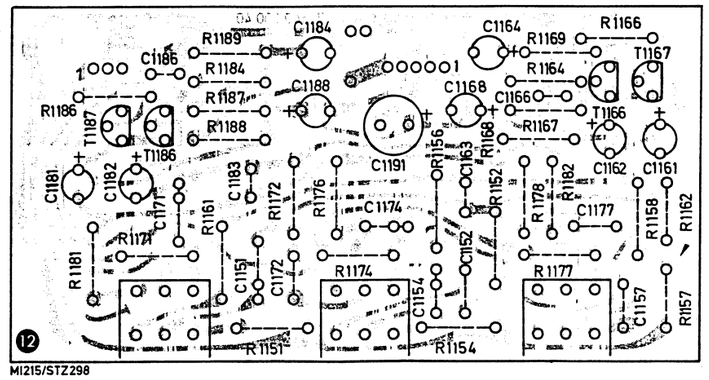

MI215/STZ298

⑭ Endstufe*

Final stage*
Etage final*
Stadio finale*

Nr. 78540 032 00

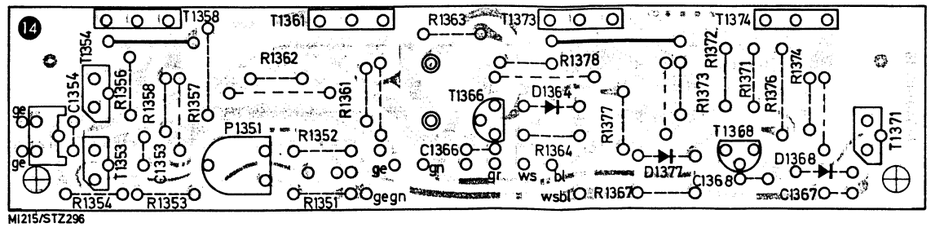

MI215/STZ296

*Bestückungsseite, *top view, *coté composants, *lato componenti

⑩ Setz-Mod.*

Encoder module*
mod. de transfo. des impulsions*
modulo transformatore impulsi*

No. 78540 024 00

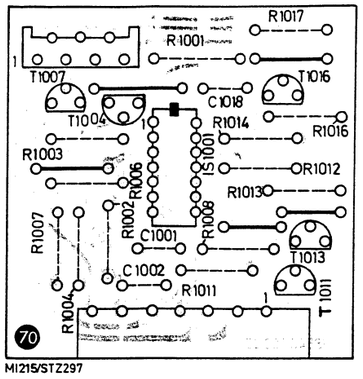

MI215/STZ297

Ersatzteilliste / List of spare parts / Liste de pièces détachées / Lista ricambi

Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis-gruppe
Verpackung			
Versandkarton		78560 100 80	AO
Polster		78560 100 82	AI
Montagekarte		78540 000 96	AG
Gehäuse			
Gehäusedeckel		78540 101 00	BL
Gehäusewanne		78540 104 00	BE
Gehäuseboden		78540 105 00	AY
Fußkappe		78560 00 61	AC
Frontplatte, Knöpfe			
Frontplatte montiert	silber	78540 080 00	CE
Frontplatte montiert	schwarz	78540 580 00	CE
Skalenabdeckung	silber	78540 000 17	AR
Skalenabdeckung	schwarz	78540 500 17	AR
NF-Wattmeter	für silber	78540 000 85	BD
NF-Wattmeter	für schwarz	78540 500 85	BD
Instrumentenaufnahme	silber	78540 064 00	AO
Instrumentenaufnahme	schwarz	78540 564 00	AO
Instrumentenhalter		78560 000 51	AL
Lampenhalter		78560 000 13	AB
BL 1703	12–15 V/2 W	3501 566 000	AH
Lampenfassung	für BL 1703	3541 033 000	AF
Netzschalter		78540 000 94	AP
Distanzscheibe	für Netzschalter	78540 000 75	AA
Klinkensteckerbuchse		3553 001 000	AL
Steckdose	5-polig	3554 030 003	AG
Drehschalter kpl.	für Lautsprecher	78540 046 00	BL
Drehregler Lautstärke	2 x 100 k	78540 049 00	BB
Drehknopf silber	für Lautstärke	78540 000 65	AT
Drehknopf schwarz	für Lautstärke	78540 500 65	AT
Knebelknopf silber	für Lautsprecher	78540 000 66	AO
Knebelknopf schwarz	für Lautsprecher	78540 500 66	AO
Reglerknopf silber		78540 000 67	AM
Reglerknopf schwarz		78540 500 67	AM
Tastknopf 8 silber	10 x f. Bedienplatt.	78560 000 64	AH
Tastknopf 08 schwarz	10 x f. Bedienplatt.	78560 500 64	AH
Tastknopf 9 silber	für Netzschalter	78560 000 65	AH
Tastknopf 09 schwarz	für Netzschalter	78560 500 65	AH
Unterl.Scheibe 4,2 x 8 x 0,5 HP	für Netzschalter	2202 214 000	AA
Druckfeder	11 x f. Tastknopf	78560 000 76	AE
Sicherungsscheibe	11 x f. Tastknopf	2211 005 000	AA
Imbusschlüssel	f. Schraube M 3	4900 024 410	AF
Imbusschlüssel	f. Schraube M 4	4900 025 501	AF
Chassis			
Kühlprofil		78540 056 00	BH
Lautsprecher-Anschl. Klemme		3557 001 000	BA
Tr 1601	Netztrafo	78540 302 00	CA
Durchführung		2921 023 005	AA
Distanzhülse		2822 068 010	AF
Si 1601	1,6 AT	3506 057 000	AF
Sicherungshalter	für Si 1601	2258 052 000	AI
Netzkabel	mit Stecker	3550 052 000	AM
Kabeldurchführung		2921 104 000	AD
* **Grundplatte**			
Grundplatte (1)	**MOS**	78540 020 00	CO
Stiftgehäuse	2-polig schwarz	3562 512 000	AE
Stiftgehäuse	3-polig schwarz	3562 513 000	AE
Stiftgehäuse	4-polig schwarz	3562 514 000	AE
Stiftgehäuse	5-polig schwarz	3562 515 000	AF
Stiftgehäuse	5-polig grün	3562 515 100	AF
Stiftgehäuse	5-polig rot	3562 515 200	AD
Stiftgehäuse	6-polig schwarz	3562 516 000	AF
Stiftgehäuse	10-polig schwarz	3562 520 000	AH
Stiftgehäuse	11-polig schwarz	3562 521 000	AF
IS-Fassung	14-polig	3533 001 000	AH
IS-Fassung	16-polig	3533 002 000	AH
Sicherungshalter	für Si	2258 010 090	AB
Abstandshalter		75011 100 07	AA
IS 1624		TDA 1029	3531 142 000	AU
IS 1641		TDA 1028	3531 143 000	AU
IS 1658, 1666	**MOS**	MC 14066 BCP	3531 152 000	AL
IS 1684, 1688, 1696	**MOS**	MC 14013 BCP	3531 137 000	AH
RS 1621		Relais	3839 940 000	AY
DS 1628		Widerstands-netzw.	3341 009 000	AI
T 1682, 1683, 1687, 1692 1695, 1697, 1701		BC 558 B	3528 514 000	AE
D 1602, 1607		B 80 C 3700/2200	3512 513 000	AN
D 1613, 1614, 1617, 1618		1 N 4001	3512 338 000	AC
D 1632, 1633		1 N 4148	3512 216 000	AB
D 1651		ZPD 10/ BZX 79/C 10	3512 309 000	AH
D 1672		ZPD 15/ BZX 79/C 15	3512 320 000	AH
R 1614		Wid.-Si.47/0,35W	3355 044 000	AE
R 1618		Wid.-Si.10/0,35W	3355 045 000	AE
R 1623		Draht 270/2 W	3314 130 000	AF
C 1604, 1606, 1611, 1612		Elko 4700/50 V	3266 165 000	AU
C 1623, 1651, 1657		Elko 220/25 V	3260 144 000	AI
Si 1616		250 mAT	3506 049 000	AF
Phono-Modul			
A Phono-Modul (7)			78540 036 00	BW
Tonabnehmer-Buchse			3554 049 000	AG
CINCH-Buchsenleiste			3559 001 000	AU
L 1503		Drossel	3843 258 000	AF
IS 1538		TDA 1029	3531 142 000	AU
DS 1538		Widerstands-netzw.	3341 002 000	AL
T 1502, 1522		BC 550 C	3528 512 000	AF
T 1512, 1532		BC 560 B	3528 516 000	AF
T 1514, 1534		BC 547 B	3528 547 000	AD
C 1503, 1523		Tantal 220/3 V	3269 326 000	AL
C 1517, 1534		Elko 220/16 V	3260 131 000	AH
NF-Filter-Modul			
A NF-Filter-Modul (9)			78540 022 00	BF
Buchsenleiste		17 Kam. 9 Federn	3560 270 000	AH
IS 1401		TDA 1028	3531 143 000	AU
Lin.-Verst.-Modul			
A Lin.-Verst.-Modul (11)			78540 026 00	BD
Buchsenleiste		13 Kam. 7 Federn	3560 226 000	AH
Buchsenleiste		13 Kam. 7 Federn	3560 266 000	AH
Stiftgehäuse		5-polig blau	3562 515 300	AD
IS 1054, 1074		RC 4558 P	3531 171 000	AH
D 1051		ZPD 10/BZX 79/ C 10	3512 309 000	AH
P 1054		10 k	3377 918 000	AF
C 1051, 1072		Elko 220/25 V	3260 144 000	AI
Klang-Modul			
A Klang-Modul (12)			78540 040 00	BM
T 1166, 1167, 1186, 1187		BC 550 C	3528 512 000	AF
Drehpot. Höhen		2 x 50 k	78540 000 89	AO
Drehpot. Tiefen		2 x 100 k	78540 000 90	AO
Drehpot. Mitte		2 x 100 k	78540 000 91	AO
Treiber-Modul			
A Treiber-Modul (13)			78540 030 00	BB
Buchsenleiste		21 Kam. 11 Federn	3560 274 000	AI
L 1217		Drossel	3843 255 000	AF
T 1203, 1204, 1206, 1213		BC 560 C	3528 517 000	AF
T 1212		BC 556 B	3528 507 000	AC
T 1213		BC 546 B	3528 522 000	AE
D 1208, 1211, 1212		1 N 4148	3512 216 000	AB

Ersatzteilliste / List of spare parts / Liste de pièces détachées / Lista ricambi

Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis-gruppe
P 1214	22 k	3377 919 000	AF
R 1216	Schicht 10/0,18W	3340 105 000	AA
R 1217	Schicht 4,7/0,5W	3340 401 100	AB
R 1224	Wid.-Si. 47/0,35W	3355 044 000	AE
Endstufe			
A Endstufe (14)		78540 032 00	BR
Stiftgehäuse	3-polig schwarz	3562 513 000	AE
T 1353, 1354	BD 387	3528 574 000	AH
T 1358, 1361	BD246m.Zubehör	3528 524 200	AR
T 1366	BC 547	3528 532 000	AD
T 1368	BC 557 B	3528 513 000	AE
T 1371	BD 388	3528 575 000	AH
T 1373, 1374	BD 245 B mit Zubehör	3528 523 200	AP
D 1364, 1368, 1377	1 N 4148	3512 216 000	AB
P 1351	100	3381 065 000	AH
R 1353	Schicht 22/0,25W	3340 209 100	AB
R 1356, 1371	Schicht 3,3/0,25W	3340 967 100	AA
R 1358, 1361, 1373, 1374	Met.-Band 0,22/ 2 W	3316 002 000	AF
R 1362, 1378	Met.-Band 0,22/ 5 W	3316 001 000	AG
R 1381	PTC	3921 066 000	AK
Netzteil-Modul			
A Netzteil-Modul (15)		78540 038 00	BE
Buchsenleiste	17 Kam. 9 Federn	3560 270 000	AH
Kühlblech U	für T 1252	75006 000 04	AF
Kühlwinkel 2	für T 1258	75009 000 27	AD
T 1252	TIP 130	3528 485 000	AO
T 1256	BD 136	3528 492 000	AL
T 1258	BD 135	3528 461 000	AK
D 1251	B 30 C 300-1 G 4	3518 039 000	AH
D 1256, 1258	ZPD 24/BZX 79/ C 24	3512 321 000	AG
C 1251	Elko 470/40 V	3260 210 000	AK
C 1254, 1257	Elko 220/25 V	3260 144 000	AI
Anzeige-Modul			
A Anzeige-Modul (21)		78540 028 00	BE
Buchsenleiste	13 Kam. 7 Federn	3560 266 000	AH
Stiftgehäuse	4-polig schwarz	3562 514 000	AE
Kabelklammer II		2242 058 004	AA
T 1314	BC 548 C	3528 509 000	AE
T 1317, 1322	BC 558 B	3528 514 000	AE
T 1328	BC 637	3528 581 000	AF
D 1301-1304, 1306-1308, 1311-1313	1 N 4148	3512 216 000	AB
P 1301, 1307	100	3381 145 000	AH
P 1303, 1304	4,7 k	3381 150 000	AH
R 1326	Schicht 33/0,25W	3340 211 000	AB
Setz-Modul			
A Setz-Modul (70)	**MOS**	78540 024 00	AY
Buchsenleiste	13 Kam. 7 Federn	3560 266 000	AH
Stiftgehäuse	7-polig schwarz	3562 517 000	AF
IS 1001 **MOS**	MC 14584 BCP/ CD 40106 BE	3531 198 000	AK
T 1004, 1007, 1011, 1013 1016	BC 548 B	3528 508 000	AE
Tastenplatte			
A Tastenplatte (71)		78540 034 00	BM
Tipptaste		75011 000 66	AF
Diodenhalter 1		78540 000 52	AF
Diodenhalter 2		78540 000 53	AL
D 1432, 1434, 1437, Leuchtdiode 1441, 1443-1448	CQY 85 N	3512 355 000	AF
Mikr.-Verst.-Modul			
A Mikr.-Verst.-Modul (72)	**MOS**	78540 042 00	BL
Kabelkammer I		2242 057 004	AA
IS 1107 **MOS**	MC 14016 BCP	3531 136 000	AI
IS 1112	RC 4558 P	3531 171 000	AH
T 1101	BC 558 B	3528 514 000	AE
Drehpot. Mikrofon	50 k m. Schalter	78540 000 92	AX
Drehpot. Balance	2 x 50 k	78540 000 88	AO
C 1107, 1112	Elko 220/16 V	3260 131 000	AH

* = Diese Teile werden nicht in Garantie umgetauscht
A = Austauschteil

Änderungen vorbehalten!

Printed in the Fed. Rep. of Germany VSO 36050380140 S